





Privzeta aktivnost pri ključu v položaju za vklop/izklop

Ta nastavitve vam omogoča, da prednastavite samodejno spremembo aktivnosti za voznika in sovoznika, ko ključ zavrtite v položaj za vklop ali izklop (za podrobnosti glede nacionalnih predpisov se posvetujte s pristojnim organom).


1. Pritisnite gumb za potrditev.
Izberite in potrdite *Nastavitve*.
2. Izberite in potrdite *Parametri*.
3. Izberite in potrdite *Začetna aktiv. vžig* ali *Končna aktiv. izklop*.
4. Izberite in potrdite želeno aktivnost; *Brez sprememb*, *Počitek*, *Razpoložljiv* ali *Delo*.
5. Na zaslonu je prikazano naslednje.
6. Trikrat pritisnite gumb za preklic, da se vrnete na osnovni prikaz.



Poletni čas

Vsako zadnjo nedeljo v marcu in oktobru vas bo sistem samodejno opozoril na prestavljanje krajevnega časa na poletni in zimski čas.

1. Izberite *DA*, da potrdite ali *NE*, da preključite spremembo časa.




Hitri vodnik za podjetje

Digitalni tahograf SE5000



Pregled

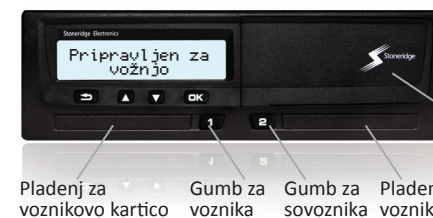


- Preklic, pomik nazaj na prejšnji zaslon
 - Izbiranje, označevanje, spreminjanje vrednosti
 - Potrditev, pomikanje naprej na zaslonih
 - Kaseta za papir
- Pladenj za voznikovo kartico Gumb za voznika Gumb za sovoznika Pladenj za sovoznikovo kartico

Opomba! Rokovanje s kartico in brskanje po menijih sta mogoča samo, ko vozilo miruje.

Vstavitev kartice


(vedno možno v standardnem meniju (osnovnem prikazu) in pri vklopljenem vžigu)

1. Pritisnite in zadržite gumb za voznika in sovoznika, dokler se pladenj ne odpre.
2. Vstavite kartico tako, da je čip zgoraj.
3. Pladenj zaprete tako, da ga nežno potisnete naprej.

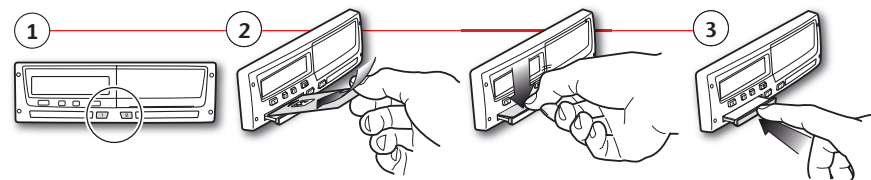

Odstranitev kartice (ni mogoče v vseh menijih)



1. Pritisnite in zadržite gumb za voznika in sovoznika, dokler se pladenj ne odpre.
2. S spodnje strani narahlo pritisnite kartico navzgor skozi odprtino v pladnju ali pritisnite rob pladnja navzdol, dokler kartica ne izskoči.

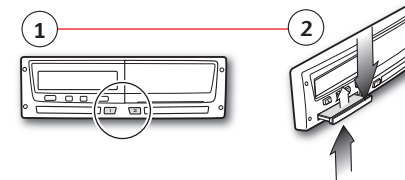

Zaklepanje s strani podjetja

Da preprečite nepooblaščenim osebam dostop do podatkov v tahografu, morate zaklepanje izvesti pred začetkom uporabe tahografa.



1. Kartico podjetja vstavite v katerikoli pladenj tahografa. Tahograf bo samodejno preklaplil v režim delovanja v podjetju.
2. Za vstop v meni tahografa pritisnite gumb za potrditev. Izberite in potrdite *PODJ.ZAKLEP*.
3. Da izvedete zaklepanje, potrdite z *DA*.
4. Po potrditvi bo prikazano naslednje sporočilo.



Odklepanje s strani podjetja


Odklepanje je treba izvesti, preden boste tahograf predali drugemu podjetju/lastniku. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bodo podatki za naslednjega uporabnika posneti pod trenutnim podjetjem. Če je boste pozabili izvesti odklepanje, podatki ne bodo odklenjeni, dokler naslednje podjetje ne izvede zaklepanja. Pred izvedbo odklepanje izvedite prenos, da podatke zavarujete.

1. Kartico podjetja vstavite v katerikoli pladenj tahografa. Tahograf bo samodejno preklaplil v režim delovanja v podjetju.
2. Za vstop v meni tahografa pritisnite gumb za potrditev. Izberite in potrdite *PODJ.ZAKLEP*.
3. Da izvedete odklepanje, potrdite z *DA*.
4. Po potrditvi bo prikazano naslednje sporočilo.




Prenos iz enote v vozilu

1. Odstranite kaseto s tiskalnikom.

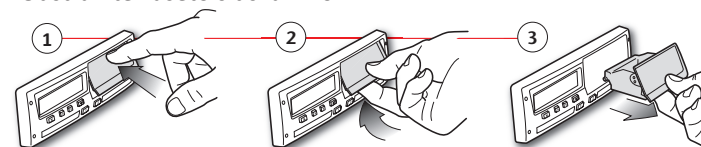


2. Priklopite opremo za prenos na tahograf preko 6-polnega konektorja za prenos podatkov.

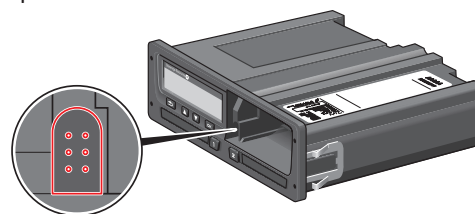

3. Podatke prenesite v skladu z navodili opreme za prenos. Ko boste začeli s prenosom, se prepričajte, da je vžig v položaju za **VKLOP**.
4. Naslednje sporočilo vas bo obvestilo, da je v teku prenos iz tahografa.



5. Ko bo prenos zaključen, se bo prikazalo naslednje sporočilo.



6. Če postopke prenosa ne bo uspešen, se bo prikazalo naslednje sporočilo. Preverite priključke in opremo za prenos. Za več informacij glejte »Priručnik za voznika in podjetje« (režim podjetja).

