



Activité par défaut contact établi/coupé

Ce paramètre donne la possibilité de prédéterminer un changement d'activité automatique pour le conducteur 1 et le conducteur 2 lorsque le contact est établi ou coupé (consultez les autorités compétentes pour connaître les réglementations nationales).


1. Appuyez sur le bouton de confirmation. Sélectionnez et confirmez **RÉGLAGES**.
2. Sélectionnez et confirmez **Paramètres**.
3. Sélectionnez et confirmez **Contact ON activ. Défaut** ou **Contact OFF activ. Défaut**.
4. Sélectionnez et confirmez l'activité préférée : **Aucun changement**, **Repos**, **Disponible** ou **Travail**.
5. Les données suivantes sont affichées.
6. Appuyez trois fois sur le bouton d'annulation pour retourner à l'affichage standard.



Heure d'été

Un message proposant le passage automatique à l'heure d'été ou d'hiver apparaît automatiquement le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d'octobre, respectivement.

1. Sélectionnez **OUI** pour accepter ou **NON** pour annuler le changement d'heure.



Guide rapide de la société

Tachygraphe numérique SE5000




Lecteur de carte conducteur 1 Bouton conducteur 1 Bouton conducteur 2 Lecteur de carte conducteur 2 Cassette à papier

- Annuler, retourner à l'affichage précédent
- Sélectionner, mettre en évidence, changer les valeurs
- Confirmer, passer aux affichages suivants

Note! La manipulation de la carte et le défilement dans le menu ne sont possibles que lorsque le véhicule est à l'arrêt.


Insérez la carte (toujours possible dans le menu standard et contact établi)

1. Appuyez sur le bouton du conducteur 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.
2. Insérez la carte avec la puce dirigée vers le haut.
3. Fermez le tiroir en le poussant doucement en avant.

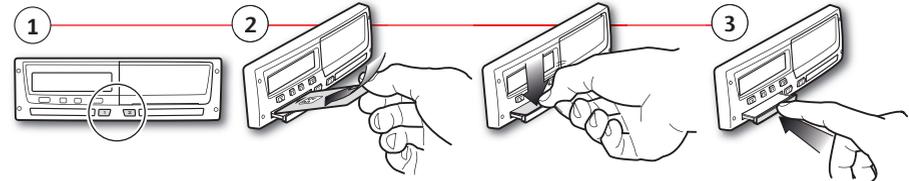

Retirez la carte (pas possible dans tous les menus)

1. Appuyez sur le bouton du conducteur 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.
2. Poussez légèrement le dessous de la carte par l'ouverture dans le tiroir ou abaissez le bord du tiroir jusqu'à ce que la carte s'éjecte.

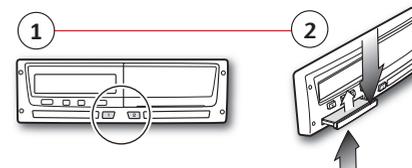

Stoneridge - la réponse à vos exigences

Verrouillage société

Pour empêcher les personnes non autorisées d'avoir accès aux données du tachygraphe, vous devez effectuer un verrouillage avant de commencer à utiliser le tachygraphe.

1. Insérez une carte société dans l'un des deux tiroirs. Le tachygraphe demandera automatiquement si un verrouillage société devra être activé s'il n'y en a pas pour cette société.
2. Appuyez sur le bouton de confirmation pour afficher le menu du tachygraphe. Sélectionnez et confirmez **VERROUILLAG**
3. Confirmez avec **OUI** pour effectuer le verrouillage.
4. Après confirmation, le message suivant est affiché.

Société
Verrouillage **OUI**

⌘ → ✓ Verrouillage
enregistré

Déverrouillage société

Un déverrouillage doit être effectué avant le transfert du tachygraphe à une autre société ou un autre propriétaire. Sinon, les données de l'utilisateur suivant risquent d'être enregistrées sur la société actuelle. Si le déverrouillage est oublié, les données ne seront pas déverrouillées tant que la société suivante n'effectuera pas un verrouillage. Pour assurer la sécurité de vos données, vous devez les télécharger avant d'effectuer un déverrouillage.

1. Insérez une carte société dans l'un des deux tiroirs. Le tachygraphe entre automatiquement dans le mode d'exploitation société.
2. Appuyez sur le bouton de confirmation pour afficher le menu du tachygraphe. Sélectionnez et confirmez **VERROUILLAG**
3. Confirmez avec **OUI** pour effectuer le déverrouillage.
4. Après confirmation, le message suivant est affiché.


🔒 VERROUILLAG

Société
Déverrouill. **OUI**


⌘ → ✓ Déverrouill.
enregistré

Téléchargement à l'unité véhicule

1. Retirez la cassette de l'imprimante.

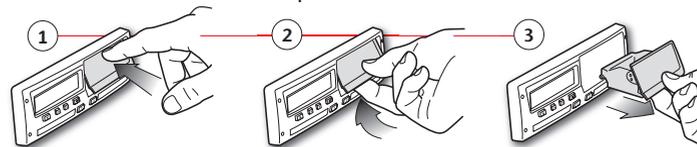

2. Reliez le dispositif de téléchargement au tachygraphe par le connecteur de téléchargement à 6 broches.

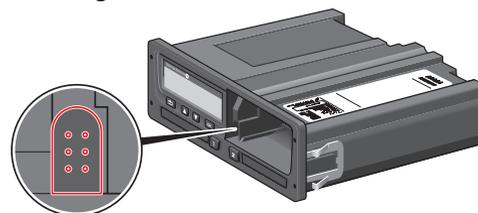

3. Téléchargez les données conformément aux instructions figurant sur le dispositif de téléchargement. Vérifiez que le contact est établi en lançant le téléchargement.
4. Le message suivant est affiché pour indiquer que le téléchargement du tachygraphe est actif.
5. Une fois le téléchargement terminé, le message suivant apparaît.
6. En cas d'échec du téléchargement, le message suivant est affiché. Vérifiez les connexions et le dispositif de téléchargement. Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel du conducteur & de la société (mode société).

↓ Téléchargement
en cours

↓ ↓ Téléchargement
terminé

↓ × ↓ Échec
téléchargement