





Einstellung der Aktivität bei Zündung EIN/AUS

Mithilfe dieser Einstellung kann für Fahrer 1 und Fahrer 2 eine automatische Änderung der Aktivität beim Ein- oder Ausschalten der Zündung definiert werden (Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden über landesspezifische Vorschriften).


1. Drücken Sie die Taste Bestätigen.
Einstellung auswählen und bestätigen.
2. *Parameter* auswählen und bestätigen.
3. Gewünschte Aktivität bei *Stand.Aktivit. Zündung ein* oder *Stand.Aktivit. Zündung aus* auswählen und bestätigen.
4. Die bevorzugte Aktivität auswählen und bestätigen: *Unverändert, Pause/Ruhezeit, Bereitschaft* oder *Arbeit*.
5. Folgende Anzeige erscheint.
6. Durch dreimaliges Drücken der Taste Abbrechen kehren Sie zur Standardanzeige zurück.



Sommerzeit

Am jeweils letzten Sonntag im März und im Oktober erfolgt die automatische Aufforderung zur Umstellung der Ortszeit auf die Sommer- bzw. Winterzeit.

1. Zur Bestätigung JA wählen und zum Abbrechen der Zeitumstellung NEIN.



Kurzanleitung Unternehmen

SE5000 Digitaler Fahrtenschreiber




- Abbrechen, zurück zur vorhergehenden Anzeige
- Werte auswählen, markieren, ändern
- Bestätigen, vorwärts zur nächsten Anzeige

Karteneinschub Fahrer 1 Taste Fahrer 1 Taste Fahrer 2 Karteneinschub Fahrer 2 Papierkassette

Anmerkung! Beim Fahren kann die Karte nicht eingeführt bzw. herausgenommen und das Menü nicht durchsucht werden.


Karte einführen (immer möglich in Standardmenü und bei Zündung EIN)

1. Taste von Fahrer 1 bzw. Fahrer 2 so lange gedrückt halten, bis sich der Karteneinschub öffnet.
2. Führen Sie die Karte mit dem Chip nach oben ein.
3. Schließen Sie den Einschub mit sanftem Vorwärtsdruck.

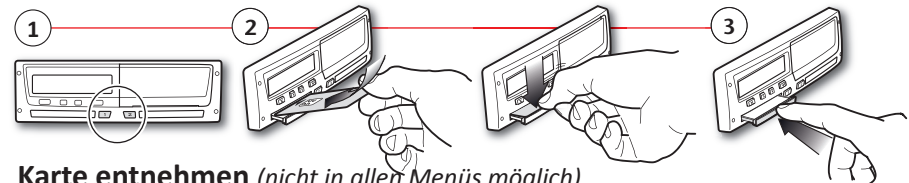

Karte entnehmen (nicht in allen Menüs möglich)


1. Taste von Fahrer 1 bzw. Fahrer 2 so lange gedrückt halten, bis sich der Karteneinschub öffnet.
2. Drücken Sie die Karte von unten durch die Öffnung im Einschub leicht nach oben bzw. drücken Sie die Kante des Einschubs nach unten, bis die Karte ausgeworfen wird.

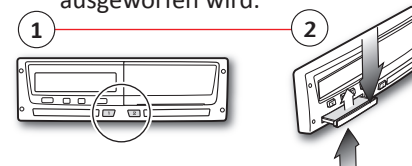

Sperrung Unternehmensdaten

Um den Zugriff unbefugter Personen auf die Tachographendaten zu verhindern, sollte vor der erstmaligen Verwendung des Geräts die Datensperre aktiviert werden.


1. Führen Sie eine Unternehmenskarte in einen der Karteneinschubschlitze des Tachographen ein. Der Tachograph fragt automatisch, ob eine Unternehmenssperrung aktiviert werden soll, wenn für dieses Unternehmen keine vorliegt.
2. Drücken Sie bestätigen, um das Hauptmenu anzuzeigen.
UNTERNEHMEN auswählen und bestätigen.
3. Mit *JA* bestätigen, um die Datensperre zu aktivieren, auch Anmeldung genannt.
4. Nach dem Bestätigen wird folgende Meldung angezeigt.

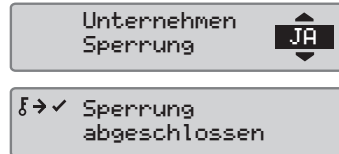

Entsperrung Unternehmensdaten


Vor der Übergabe des Fahrtenschreibers an ein neues Unternehmen oder einen neuen Besitzer muss die Datensperre deaktiviert werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Daten des Nachbesitzers im Namen des Vorbesitzers aufgezeichnet werden. Wenn die Deaktivierung versäumt wurde, bleibt die Datensperre aufrecht, bis das nächste Unternehmen seinerseits eine Datensperre aktiviert. Zur Datensicherung sollten die Daten vor der Entsperrung heruntergeladen werden.

1. Führen Sie eine Unternehmenskarte in einen der Karteneinschubschlitze des Tachographen ein. Der Tachograph wechselt automatisch in die Betriebsart Unternehmen.
2. Drücken Sie bestätigen, um das Hauptmenu anzuzeigen.
UNTERNEHMEN auswählen und bestätigen.
3. Mit *JA* bestätigen, um die Sperre zu deaktivieren.
4. Nach dem Bestätigen wird folgende Meldung angezeigt.

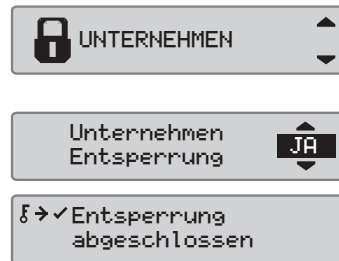


Datendownload der Fahrzeugeinheit

1. Papierkassette entfernen.

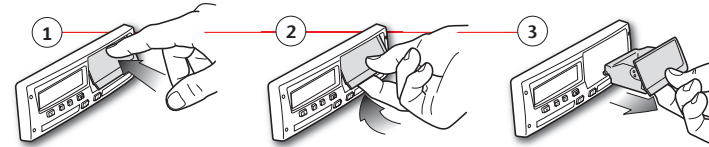

2. Schließen Sie das Lesegerät am sechspoligen Download-Anschluss des Fahrtenschreibers an.

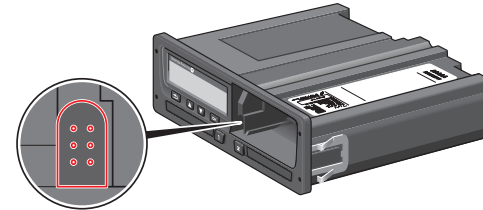

3. Laden Sie die Daten gemäß der Anleitung auf das Lesegerät herunter. Achten Sie darauf, dass die Zündung auf EIN steht, wenn mit dem Download begonnen wird.
4. Folgende Meldung wird im Display angezeigt, während die Daten des Tachographen heruntergeladen werden.
5. Wenn das Herunterladen der Daten abgeschlossen ist, wird folgende Meldung angezeigt.
6. Ist während des Herunterladens der Daten ein Fehler aufgetreten ist, wird folgende Warnung angezeigt. Anschlüsse und Lesegerät überprüfen.
Weitere Informationen erhalten Sie im Fahrer- und Unternehmenshandbuch (Betriebsart Unternehmen).

