



Actividade por defeito com a chave ligada/desligada

Esta definição dá a oportunidade de predefinir uma mudança automática de actividade para o condutor e para o ajudante do condutor ao ligar ou desligar a chave na ignição (consultar a autoridade responsável pela regulamentação nacional).

1. Premir o botão para confirmar.
Seleccionar e confirmar *Definições*.
2. Seleccionar e confirmar *Parâmetros*.
3. Seleccionar e confirmar *Activid padrão chave lig* ou *Activid padrão chave deslig*.
4. Seleccionar e confirmar a actividade preferida; *Sem alterações*, *Repouso*, *Disponível* ou *Trabalho*.
5. Visualiza-se o seguinte.
6. Premir o botão de cancelar três vezes e voltar à visualização standard.



Hora de Verão

Está agendado automaticamente o acerto da hora local para a hora de Verão e de Inverno no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, respectivamente.

1. Seleccionar *SIM* para confirmar ou *NÃO* para cancelar a mudança de hora.

Guia rápido da empresa

Tacógrafo digital SE5000



- Cancelar, voltar à visualização anterior
- Seleccionar, destacar, mudar valores
- Confirmar, avançar nas visualizações

- 1 Botão do condutor
- 2 Botão do ajudante do condutor
- 3 Tabuleiro do cartão do condutor
- 4 Tabuleiro do cartão do ajudante do condutor
- 5 Cassete de papel

Nota! O manuseamento do cartão e a exploração do menu só são possíveis com o veículo parado.


Inserir cartão (é sempre possível no menu standard e com a ignição ligada)

1. Manter premido o botão do condutor ou do ajudante do condutor até o tabuleiro da unidade se abrir.
2. Inserir o cartão com o chip virado para cima.
3. Fechar o tabuleiro empurrando-o com cuidado para a frente.



Retirar cartão (não é possível em todos os menus)

1. Manter premido o botão do condutor ou do ajudante do condutor até o tabuleiro da unidade se abrir.
2. A partir de baixo, empurrar o cartão ligeiramente para cima através da abertura no tabuleiro ou empurrar a margem do tabuleiro para baixo até o cartão saltar para fora.

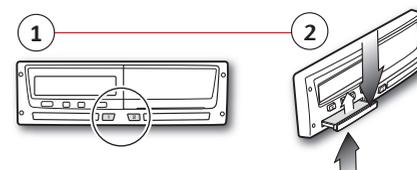

Empresa bloq

Por forma a evitar que pessoas não autorizadas acedam aos dados do tacógrafo, é preciso realizar o início do bloqueio antes de começar a usar o tacógrafo.

1. Inserir um cartão da empresa em qualquer um dos tabuleiros do tacógrafo. O tacógrafo irá perguntar automaticamente se um Bloqueio da Empresa deve ser activado se não houver nenhuma para esta empresa.
2. Premir o botão de confirmação para introduzir o menu do tacógrafo. Seleccionar e confirmar **BLOQ EMPRES.**
3. Confirmar com **SIM** para realizar o início do bloqueio.

Empresa bloq **SIM**

4. Depois da confirmação, é exibida a seguinte mensagem.

⌂→✓ Bloq. dados terminado

Empresa desbloq

Tem de ser feita a cessação do bloqueio antes de se transferir o tacógrafo para outra empresa/proprietário. De outra forma, existe o risco de os dados dos utilizadores seguintes ficarem guardados na presente empresa. Se a cessação do bloqueio for esquecida, não será feita a cessação dos dados até a empresa seguinte fazer o início do bloqueio. Para proteger os dados, deve descarregá-los antes da cessação do bloqueio.

1. Inserir um cartão da empresa em qualquer um dos tabuleiros do tacógrafo. O tacógrafo introduz automaticamente o modo de operação da empresa.
2. Premir o botão de confirmação para introduzir o menu do tacógrafo. Seleccionar e confirmar **BLOQ EMPRES.**
3. Confirmar com **SIM** para realizar a cessação do bloqueio.

BLOQ EMPRES


Empresa desbloq **SIM**

4. Depois da confirmação, é exibida a seguinte mensagem.


⌂→✓ Desbl. dados terminado

Descarregamento da unidade do veículo

1. Retirar a cassetta da impressora.

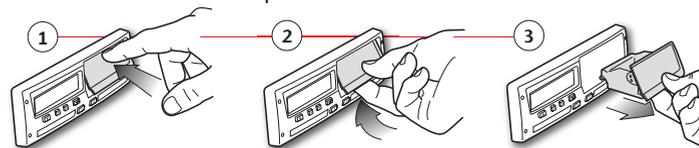

2. Ligar o equipamento de descarregamento ao tacógrafo através do conector de descarregamento de seis pinos.

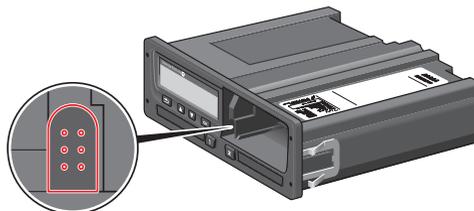

3. Descarregar os dados de acordo com as instruções no equipamento de descarregamento. Garantir que a ignição está ligada ao iniciar o descarregamento.
4. É exibida a seguinte mensagem indicando que o descarregamento do tacógrafo está activo.
5. Depois de terminar o descarregamento, surge a seguinte mensagem:
6. Se o descarregamento for mal sucedido, surge a seguinte mensagem. Verificar as ligações e o equipamento de descarregamento. Para mais informações, ver o Manual & do condutor e da empresa (Modo de Empresa).

↓ A transferir
Ocupado

↓↓ Transferência terminada

↓×↓ Transferência falhou