





Vaikimisi tegevus süüte sisse/välja lülitamisel

Võimaldab sätestada automaatselt toimuva tegevuse muutuse juhi ja kaasjuhi jaoks, kui sõiduki süüte sisse või välja lülitatakse (konsulteerige nõuete osas asjakohase asutusega).


- Vajutage nuppu OK.
Valige *SEADED* ja vajutage OK.
- Valige *Parameetrid* ja vajutage OK.
- Valige ja kinnitage *Vaiketegevuse klahv sees* või *Vaiketegevuse klahv väljas*.
- Valige eelistatud tegevus; *Muutused, Puhkus, Saadaval* või *Töö* ja vajutage OK.
- Ilmub järgmine näit.
- Vajutage nuppu Tagasi kolm korda, et naasta tavalisele näidule.



Suveaeg

Suve- ja talveaja automaatne korrigeerimine toimub vastavalt märtsi viimasel pühapäeval ja oktoobri viimasel pühapäeval.


- Ajamuutuse kinnitamiseks valige *JAH*, tühistamiseks valige *EI*.



Ammendav teave SE5000-8 funktsioonide kohta on toodud juhi ja ettevõtte juhendis ning aadressil www.SE5000.com




Lühijuhend ettevõtte

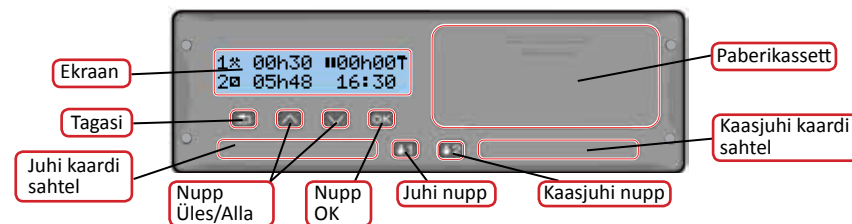

Märkus. Kaartide käsitlemine ja menüü sirvimine on võimalik ainult seisvas sõidukis.


Sisestage kaart (võimalik alati tavamenüüs, kui sõiduki süüte on sees)

- Hoidke juhi või kaasjuhi nuppu all, kuni sahtel avaneb.
- Sisestage kaart kiibiga üleval.
- Lükake sahtel kinni ettevaatlikult.

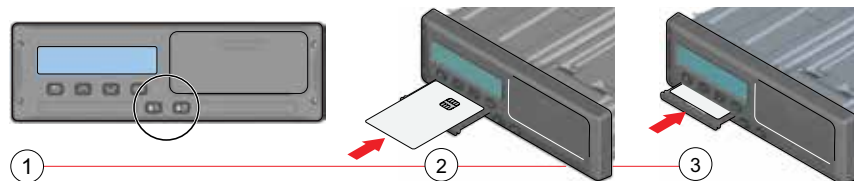

Eemaldage kaart (ei ole kõigis menüüdes võimalik)


- Hoidke juhi või kaasjuhi nuppu all, kuni sahtel avaneb.
- Lükake juhi kaarti veidi alt ülespoole sahtlis oleva ava kaudu või suruge sahtli servi alla, kuni kaart välja hüppab.

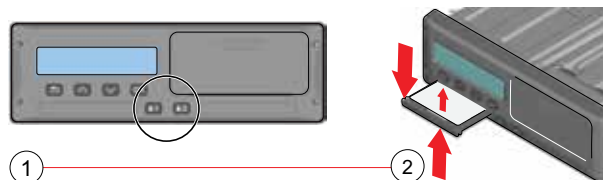

Firma lukustamine

Volitamata isikute juurdepääsu vältimiseks tuleb andmed enne sõidumeeriku kasutamist lukustada.


1. Sisestage tööandja kaart ühte sõidumeeriku sahtlitest. Sõidumeerik küsib automaatselt, kas soovite ettevõtte luku aktiveerida, kui seda ei ole selle ettevõtte puhul tehtud.
2. Vajutage nuppu OK sõidumeeriku menüü avamiseks.
Valige **FIRMA LUKUD** ja vajutage OK.
3. Valige **JAH** ja vajutage lukustamiseks OK.
4. Kuvatakse järgnev teade.

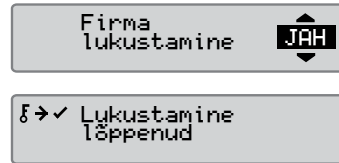

Firma avamine


Vabastamine peab toimuma enne sõidumeeriku loovutamist teisele ettevõttele/omanikule. Vastasel korral võidakse järgmise kasutaja andmed salvestada praeguse ettevõtte jaoks. Kui vabastamine ununeb, ei vabastata andmeid enne seadme lukustamist uue ettevõtte poolt. Andmete turvalisuse tagamiseks laadige oma andmed enne vabastamist alla.

1. Sisestage tööandja kaart ühte sõidumeeriku sahtlitest. Sõidumeerik lülitub automaatselt ettevõtja režiimile.
2. Vajutage nuppu OK sõidumeeriku menüü avamiseks.
Valige **FIRMA LUKUD** ja vajutage OK.
3. Valige **JAH** ja vajutage lukustuse vabastamiseks OK.
4. Kuvatakse järgnev teade.

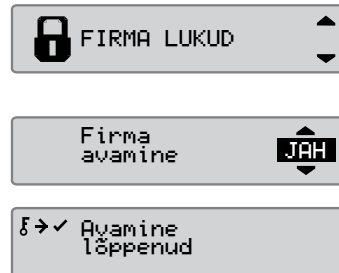


Sõidumeeriku andmete allalaadimine

1. Eemaldage printerikassett.

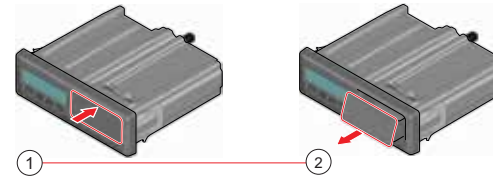

2. Ühendage allalaadimisseade sõidumeerikuga, kasutades esimest 6 kontaktiga allalaadimisühendust.

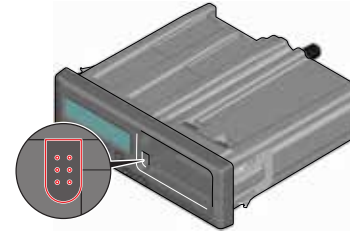

3. Laadige andmed alla vastavalt kasutatava seadme juhendile. Enne allalaadimist veenduge, et sõiduki süüde on sees.
4. Sõidumeeriku andmete allalaadimise ajal on ekraanil järgmine sõnum.
5. Kui allalaadimine on lõppenud, ilmub järgmine sõnum.
6. Kui allalaadimine ebaõnnestub, kuvatakse järgmine sõnum. Kontrollige ühendusi ja allalaadimisseadet.
Lisateavet leiate Juhi ja ettevõtte juhendist (ettevõtja režiim).

