




## Oletustoiminto virta päällä/pois

Tämän asetuksen avulla on mahdollista esiasettaa automaattinen tehtävän vaihto kuljettajalle ja matkustajalle, kun virta kytketään virta-avaimesta päälle tai pois (tarkista kansalliset säädökset vastaavalta viranomaiselta).


1. Paina OK-painiketta.  
Valitse *Asetukset* ja paina OK.
2. Valitse *Parametriaset.* ja paina OK.
3. Valitse *Oletustoiminto virta päällä* tai *Oletustoiminto virta pois* ja paina OK.
4. Valitse tehtävä: *Ei muutosta, Lepo, Varalla* tai *Työ* ja paina OK.
5. Seuraava näyttö tulee näkyviin.
6. Palaa vakionäyttöön painamalla kolme kertaa painiketta Edellinen.



## Kesäaika

Laite kehottaa automaattisesti muuttamaan paikallisaikaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

1. Kuittaa ajan muutos valitsemalla *KYLL* tai peruuta se valitsemalla *EI*.



Saat täydet tiedot SE5000-8:n toiminnoista Käyttöohjeesta kuljettajalle ja yritykselle tai Internetistä osoitteesta: [www.SE5000.com](http://www.SE5000.com)




## Yrityksen pikaopas



Huomaus! Kortin käsittely ja valikon selaaminen on mahdollista ainoastaan auton ollessa pysähtyneenä.

### Aseta kortti (aina mahdollista vakiovalikossa ja sytytysvirran ollessa kytkettynä)

1. Avaa korttikelkka painamalla kuljettajan tai matkustajan painiketta, kunnes kelkka avautuu.
2. Aseta kortti paikalleen siten, että siru on ylöspäin.
3. Sulje korttikelkka painamalla sitä varovasti eteenpäin.

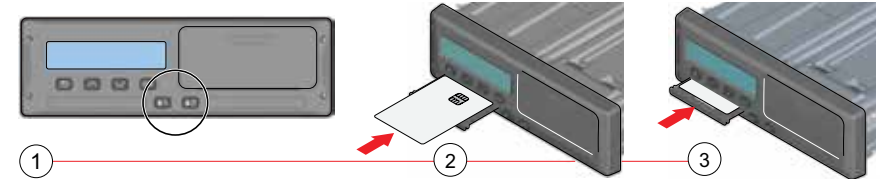

### Poista kortti (ei mahdollista kaikissa valikoissa)

1. Avaa korttikelkka painamalla kuljettajan tai matkustajan painiketta, kunnes kelkka avautuu.
2. Paina korttia alhaalta hieman ylöspäin aukon läpi tai työnnä korttikelkan reunaa alas, kunnes kortti ponnahtaa ulos.



## Yritys luk. päällä

Tiedot on lukittava sisään ennen digitaalisen ajopiirturin käyttöönottoa, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse käyttämään ajopiirturin tietoja.

1. Aseta yrityskortti digitaalisen ajopiirturin jompaankumpaan kelkkaan. Ajopiirturi kysyy automaattisesti, otetaanko yrityslukko käyttöön, mikäli sitä ei ole tälle yritykselle vielä tehty.
2. Siirry ajopiirturin valikkoon painamalla OK-painiketta.  
Valitse *YRITYS LUK* ja paina OK.
3. Lukitse tiedot sisään valitsemalla KYLL ja painamalla OK.
4. Seuraava viesti tulee näkyviin.

Yritys  
luk. päällä **KYLL**

☞✓ Lukitus  
päällä

## Yritys luk. pois

Tiedot on lukittava ennen ajopiirturin siirtämistä toiselle yritykselle tai omistajalle. Muussa tapauksessa on riski seuraavan käyttäjän tietojen tallentumisesta nykyisen yrityksen osalle. Jos lukitusta ei tehdä, tietoja ei lukita ulos, ennen kuin seuraava yritys tekee lukituksen. Tietojen varmistamiseksi ne on ladattava ennen lukituksen tekemistä.

1. Aseta yrityskortti digitaalisen ajopiirturin jompaankumpaan kelkkaan. Digitaalinen ajopiirturi siirtyy automaattisesti yrityksen toimintatilaan.
2. Siirry ajopiirturin valikkoon painamalla OK-painiketta.  
Valitse *YRITYSTIETO* ja paina OK.
3. Lukitse tiedot ulos valitsemalla KYLL ja painamalla OK.
4. Seuraava viesti tulee näkyviin.


🔒 YRITYSTIETO

Yritys  
luk. pois **KYLL**


☞✓ Lukitus  
poistettu

## Piirturista lataaminen

1. Tulostinkasetin poistaminen

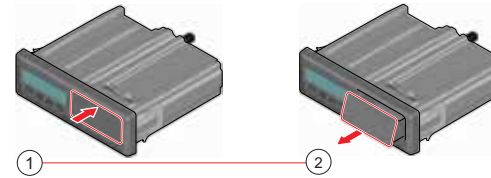

2. Yhdistä latauslaite digitaaliseen ajopiirturiin 6-napaisen latausliittimen kautta.

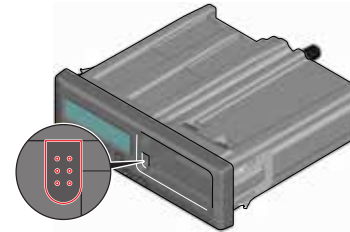

3. Lataa tiedot latauslaitteen ohjeiden mukaan. Varmista, että sytytysvirta on kytketty, kun aloitat tietojen lataamisen.
4. Seuraava näyttöön tuleva viesti ilmaisee, että digitaalisen ajopiirturin tietojen lataus on käynnissä.
5. Kun lataus on valmis, seuraava viesti tulee näkyviin.
6. Jos latausprosessi epäonnistuu, seuraava viesti tulee näyttöön. Tarkista kytkennät ja latauslaite.  
Saat lisätietoja Käyttöohjeesta kuljettajalle ja yritykselle (yritystila).

↓ Ladataan  
tietoja

↓↓ Lataus  
suoritettu

↓×↓ Lataus  
epäonnistui