

## Клавіша ввімкнення/вимкнення стандартної дії


Цей параметр надає змогу попередньо встановити автоматичну зміну дії для водія та другого водія при ввімкненні або вимкненні ключа запалювання (для отримання національних норм звертайтеся до відповідного закладу).

1. Натисніть кнопку ОК.



Виберіть **НАСТРОЙКИ** і натисніть ОК.



2. Виберіть **Параметры** і натисніть ОК.




3. Виберіть і підтвердьте **Включ. актив. по ум.** або **Выкл. актив. по ум.**



4. Виберіть дію, якій надається перевага; **Без змін, Відпочинок, Готовність до роботи** або **Робота** і натисніть ОК.



5. Відображується таке.




6. Тричі натисніть кнопку Скасувати, щоб повернутися до стандартного зображення.

## Літній час

Автоматичне налаштування місцевого часу на літо та зиму пропонується відповідно останньої неділі березня та останньої неділі жовтня.

1. Виберіть **ТАК**, щоб прийняти, або **НІ**, щоб скасувати зміну часу.



Для отримання більш детальної інформації щодо функціональних можливостей пристрою SE5000-8 слід звернутися до «Посібника водія та компанії-власника» або відвідати веб-сайт [www.SE5000.com](http://www.SE5000.com)




## Стислий довідник компанії-власника



Примітка! Операції з картою та перегляд у меню можливі тільки коли транспортний засіб не рухається.

### Вставте картку (завжди можна в стандартному меню при ввімкненому запалюванні)

1. Натисніть і утримуйте кнопку водія або другого водія, поки не відкриється лоток.
2. Вставте картку мікросхемою вгору.
3. Закрийте лоток, натиснувши на нього обережно вперед.

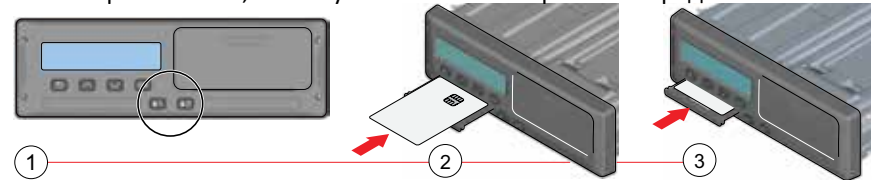

### Витягніть картку (можливо не в усіх меню)



1. Натисніть і утримуйте кнопку водія або другого водія, поки не відкриється лоток.
2. Трохи натисніть на картку вгору з-під низу через отвір у лотку, або натисніть на край лотка вниз, щоб картка вискочила.



## Блокування даних компанії

Щоб заборонити доступ до даних тахографа особам, які не мають відповідного дозволу, слід виконувати блокування перед початком використання тахографа.




1. Вставте картку компанії в будь-який лоток тахографа. Тахограф автоматично запитає, чи потрібно активувати блокування компанії, якщо для цієї компанії нічого не вказано.
2. Натисніть кнопку ОК, щоб відкрити меню тахографа.  
Виберіть **БЛОК КОМП** і натисніть ОК.
3. Виберіть **ТАК** і натисніть **ОК**, щоб активувати блокування
4. На екрані з'явиться наступне повідомлення.



## Розблокування даних компанії


Розблокування потрібно виконувати перед передачею тахографа іншій компанії або іншому власнику. Інакше є ризик, що наступні користувачі отримають записані дані про поточну компанію. Якщо розблокування забудуть виконати, дані не розблокуються поки наступна компанія не виконає блокування. Щоб захистити дані, слід завантажити їх перед розблокуванням.

1. Вставте картку компанії в будь-який лоток тахографа. Тахограф автоматично перейде в режим роботи компанії.
2. Натисніть кнопку ОК, щоб відкрити меню тахографа.  
Виберіть **БЛОК КОМП** і натисніть ОК.
3. Виберіть **ТАК** і натисніть **ОК**, щоб активувати розблокування.
4. На екрані з'явиться наступне повідомлення.




## Завантаження одиниці транспортного засобу

1. Вийміть касету принтера.

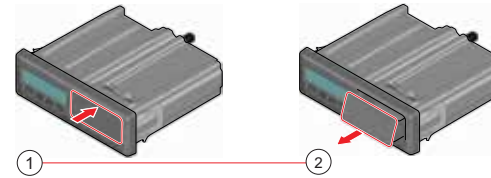

2. Приєднайте завантажувальне обладнання до тахографа за допомогою 6-контактного завантажувального роз'єму.

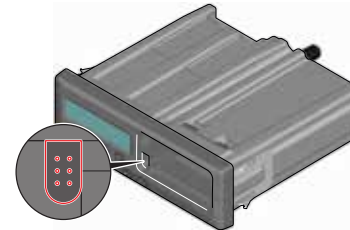

3. Завантажте дані згідно інструкції до завантажувального обладнання. Починаючи завантаження, переконайтеся, що запалювання ввімкнено.
4. Відобразиться наступне повідомлення, яке вказує на активне завантаження тахографа.
5. Коли завантаження завершиться, відобразиться наступне повідомлення.
6. Якщо завантаження не вдасться виконати, відобразиться наступне повідомлення. Перевірте підключення та завантажувальне обладнання. Для отримання додаткових відомостей див. «Посібник водія та компанії-власника» (режим компанії).

