


3a

Olet aloittanut nykyisen työpäivän ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti.
Syöttöjä on tehtävä käsin.

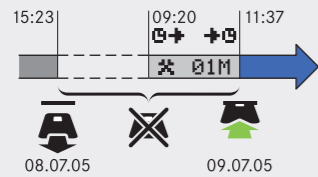

Kuljettajakortin asetus paikalleen

1* 00h00 00h00
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Suorita manua-
sytöt? *

1?M Jatka pvää? ✓
15:23 08.07.05 *

1?Pvän lopetus? ✓
15:23 08.07.05 *

Edellinen työpäivä

Nykyinen työpäivä


Ajo

Tiedot vahvistettu

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

3b

Olet lopettanut edellisen työpäivän ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti.
Syöttöjä on tehtävä käsin.

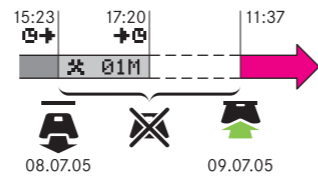

Kuljettajakortin asetus paikalleen

1* 00h00 00h00
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Suorita manua-
sytöt? *

1?M Jatka pvää? ✓
15:23 08.07.05 *

1?Pvän lopetus? ✓
15:23 08.07.05 *

Edellinen työpäivä

Nykyinen työpäivä


Ajo

Tiedot vahvistettu

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

3c

Olet lopettanut edellisen työpäivän JA aloittanut nykyisen työpäivän ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti.
Syöttöjä on tehtävä käsin.

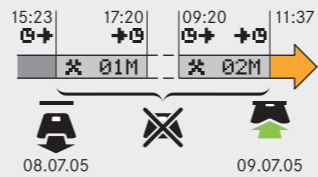

Kuljettajakortin asetus paikalleen

1* 00h00 00h00
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Suorita manua-
sytöt? *

1?M Jatka pvää? ✓
15:23 08.07.05 *

1?Pvän lopetus? ✓
15:23 08.07.05 *

Edellinen työpäivä

Nykyinen työpäivä

Ajo

Tiedot vahvistettu

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]



Käsin syötettyjen tietojen muuttaminen

Muuta viimeksi syöttämiäsi tietoja:

- Muuta
- Poista
- Lisää (uusi tieto lisätään ENNEN valittua toimintoa)

Huom.! Edellisellä kuljettajakortin käyttökerralla tehtyjä käsinsyöttöjä ei voida muuttaa.

Muuta viimeksi syöttämiäsi tietoja

Muuta tietoja? *

1* 0+ 02M
09:20 09.07.2005

Muuta tietoja? *

Tiedot vahvistettu

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38

Poista viimeksi syöttämiäsi tietoja

Muuta tietoja? *

1* 0+ 02M
09:20 09.07.2005

02M Lisää tai +
poista tietoja *

1* 0+ 01M
11:37 09.07.2005

Muuta tietoja? *

Tiedot vahvistettu

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38

Syötä lisää tietoja

Muuta tietoja? *

1* 0+ 02M
09:20 09.07.2005

02M Lisää tai +
poista tietoja *

1* 0+ 02M
15 09.07.2005

Muuta tietoja? *

Tiedot vahvistettu

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38

Digitaalinen ajopiirturi SE5000



QuickGuide

Pikaopas

STONERIDGE – SETTING THE STANDARD


Toimintojen tallentaminen

Kaikki työpäivän aikana tehdyt toiminnot on tallennettava omalle kuljettajakortille.


Käsin (manuaalisesti) syötettävät tiedot

Toiminnot on syötettävä käsin silloin, jos kortin poistamisen jälkeen on tehty toimintoja ilman, että oma kuljettajakortti oli paikallaan laitteessa.



Kuljettajakortin asetus paikalleen

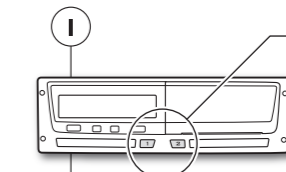

Avaa kuljettajakortin kelkka painamalla pitkään näppäintä **1**.
Avaa 2. kuljettajakortin kelkka painamalla pitkään näppäintä **2**.

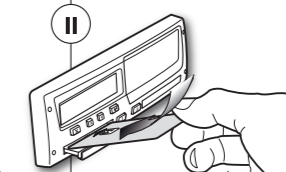


Aseta kuljettajakortti laitteeseen siten, että siru on ylöspäin.

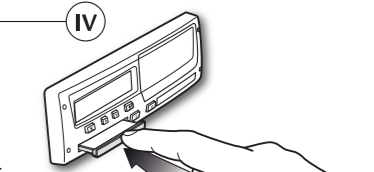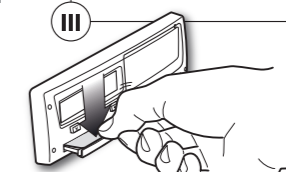

Toiminnon valinta

Valitse toiminto painamalla lyhyesti näppäintä **1** (kuljettaja) tai **2** (2. kuljettaja).



Saat lisätietoja digitaalisesta ajopiirturista, harjoituskursseista ja tiedonhallintapalveluista ottamalla yhteyden Stoneridgeen, puhelin +358 (0)17 2831595 tai +44 (0)870 887 9256.

SE5000 Rev. 6
101659/10R01 FI


UTC-aika (Universal Time Co-ordinated)

Ajopiirturiin tallentuvat tiedot ja piirturin näyttämä kellonaika ovat aina UTC-ajassa (koordinoitu yleisaika).


Paikallisaika näytetään vain tiedoksi:

- Kuljettajan vakionäyttöllä.
- Syötettäessä toimintoja käsin.
- Joissakin tulosteissa.

Kuljettajakortin poistaminen laitteesta

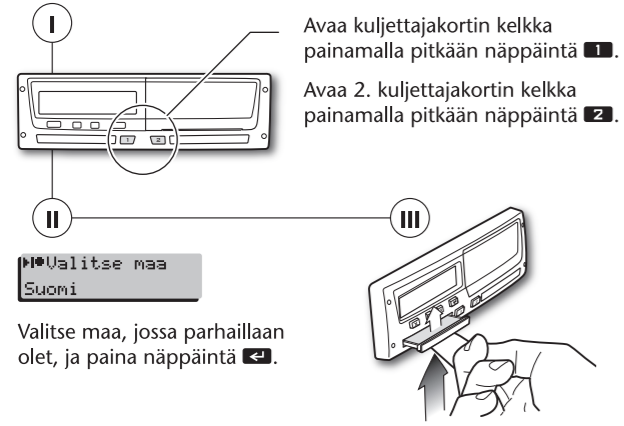

Tulostinpaperin lisääminen

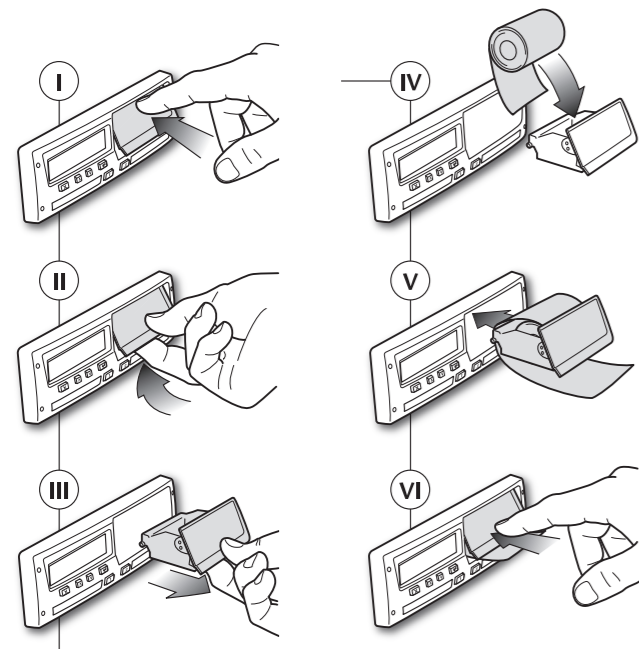

Käsin (manuaalisesti) syötettävät tiedot

Toimintoja on syötettävä käsin silloin, jos kortin poistamisen jälkeen on tehty toimintoja ilman, että oma kuljettajakortti oli paikallaan laitteessa.

Tietoja voidaan syöttää käsin vain:

- Jälkikäteen, syötettäessä kuljettajakortti seuraavan kerran.
- Enintään 16:sta toiminnosta kuljettajakortin käyttökertaa kohti.
- Ajanjaksoille, jolloin kuljettajakortti ei ole ollut laitteessa (24 tuntia edellisen kortin poistamisesta ja 24 tuntia ennen uuden kuljettajakortin asettamista laitteeseen).

Huom.!

Ajopiirturi siirtyy automaattisesti "Ajo" **1 minuutin** kuluttua viimeisestä toimenpiteestä. Tämän jälkeen syöttöjä ei voida enää tehdä käsin.

Viisi käyttötilannetta

- 1** Uusi työpäivä. **Et halua tehdä syöttöjä käsin.** Nykyisen työpäivän jatkaminen siten, että kuljettajakortti ei ole ollut laitteessa vähään aikaan. **Syöttöjä on tehtävä käsin.**
- 2** Nykyinen työpäivä on aloitettu ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti. **Syöttöjä on tehtävä käsin.**
- 3a** Edellinen työpäivä on lopetettu ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti. **Syöttöjä on tehtävä käsin.**
- 3b** Edellinen työpäivä on lopetettu JA nykyinen aloitettu ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti. **Syöttöjä on tehtävä käsin.**
- 3c** Edellinen työpäivä on lopetettu JA nykyinen aloitettu ilman, että laitteessa oli kuljettajakortti. **Syöttöjä on tehtävä käsin.**

Poistuminen käsinsyöttötilasta

- Lähte ajamaan.
- Paina pitkään näppäintä **✕**.
- Aseta kuljettajakortti laitteeseen tai poista se laitteesta.
- Älä tee ajopiirturilla toimenpiteitä 1 minuuttiin.
- Hyväksy oletustoiminto ja ajat näppäimellä **↵** (uusimmat kuljettajakortin poistamis- ja asetusajat).

Toimintojen merkitseminen muistiin kirjallisesti

Toiminnot on merkittävä kirjallisesti muistiin, jos:


- Toimintoa ei syötetty käsin.
- Toimintoja tehtiin 24 tunnin aikarajoituksen ulkopuolella (ks. yllä).

Käyttötilanteet

- Kuljettajakortin asetus paikalleen
- Kuljettajakortin poistaminen laitteesta
- Laitteessa ei ole kuljettajakorttia

1

Uusi työpäivä. **Et halua tehdä syöttöjä käsin.**

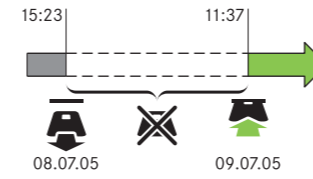

Kuljettajakortin asetus paikalleen

1* 00h00 00h00
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Suorita manual. syötöt? **✕**


Valitse maa Suomi **↵**

Ajo Tiedot vahvistettu **✕**

1* 00h01 00h00
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

2

Jatkat nykyistä työpäivää, mutta kuljettajakorttisi ei ole ollut vähään aikaan laitteessa. **Syöttöjä on tehtävä käsin.**

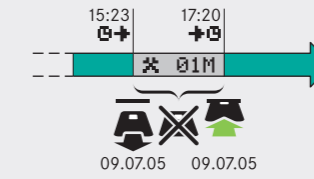

Kuljettajakortin asetus paikalleen

1* 00h00 00h00
2* 00h00 18:20 [17:20 UTC]

Suorita manual. syötöt? **✕**

Jatka päivää? **✕**
15:23 09.07.05 * **↵**

Ajo Tiedot vahvistettu **✕**

01M {
15:23 09.07.2005
1 (+) 016:23 01M
15:23 09.07.2005
1 (+) 018:20 01M
17:20 09.07.2005
Muuta tietoja? **✕**
Tiedot vahvistettu **✕**
1* 00h01 00h00
2* 00h00 18:21 [17:21 UTC]

Merkkien selitykset

Näyttö

- Muu työ
- Tauko
- Varalla
- Ajo valitaan automaattisesti, kun ajoneuvo on liikkeellä (ei voida valita käsin)
- Toiminnon aloitusaika (UTC-ajassa)
- Toiminnon aloitusaika (paikallisessa ajassa)
- Toiminnon lopetusaika (UTC-ajassa)
- Toiminnon lopetusaika (paikallisessa ajassa)
- Käsin syötettävän toiminnon syöttö
- Käsin syötettävän toiminnon muokkaus
- Kyllä
- Ei

Näppäimet

- 1** Lyhyt painallus: Kuljettajan toiminnon valinta (kortti laitteessa)
- 1** Pitkä painallus: Kuljettajakortin kelkan avaaminen
- 2** Lyhyt painallus: 2. kuljettajan toiminnon valinta (kortti laitteessa)
- 2** Pitkä painallus: 2. kuljettajakortin kelkan avaaminen
- ↵** Lyhyt painallus: Vahvistus. Siirtyminen tiedon 01M, 02M jne. syöttöön.
- ↵** Pitkä painallus: Tiedon 01M, 02M jne. lisäys/poisto
- ↵↵↵↵↵** Lyhyiden painallusten sarja näytössä
- ✕** Lyhyt painallus: Paluu tiedon 01M, 02M jne. syöttönäyttöön Muutetun tiedon **01M**, **02M** jne. vahvistus
- ✕** Pitkä painallus: Lopetus ja siirtyminen "Ajo"
- ↵** Valikon, maan, kyllä/ei-vaihtoehdon valinta. Kohdassa 01M, 02M jne. toiminnon valinta, parametrien suurennus/pienennys