

## Førerdisplays (DDS aktiveret)

Brug knappen **1** eller **2** til at rulle op/ ned for at få vist en af nedenstående visninger på displayet. For yderligere oplysninger om Førerdisplays henvises til [www.SE5000.com](http://www.SE5000.com).

**Resterende køretid**

Resterende køretid indtil næste aktivitet

Næste aktivitet (start på daglig hviletid)

Visning af den resterende køretid

Hvor længe hviletiden skal være for at få mere køretid

0h 29m 9h

**Resterende hviletid**

Førerens nuværende aktivitet (hviler)

Resterende hviletid, indtil der er mere køretid til rådighed

Medchaufførens nuværende aktivitet (til rådighed)

Køretid til rådighed efter denne pause/hviletid

0h 45m 4h30m

**Oversigt**

Førerens nuværende aktivitet

Køretid siden sidste pause/hvil

Førerens akkumulerede hviletid

Medchaufførens nuværende aktivitet

Varigheden af medchaufførens aktivitet

Lokal tid

01h48m 01h16m  
03h45m 13:01

**Arbejdstid**

Angiver, at der vises førerinformation

Arbejdstid siden sidste pause

Daglig arbejdstid

Daily break time

Ugentlig arbejdstid

5h23m 7h59m  
0h30m 32h00m

**Hastighed & kilometerstand**

Korttype isat magasin 1

Aktuel hastighed

Korttype isat magasin 2

Kilometerstand

045km/h  
000173,9 km

## Lynvejledning til føreren

### Isætning af kortet

- Tryk på knappen mærket **1** og hold den inde (hvis du er fører), indtil kortmagasinet åbnes. Tryk på **2**, hvis du er medchauffør.
- Isæt kortet med chippen opad.
- Tryk kortet på plads i magasinet.
- Luk magasinet ved at skubbe det forsigtigt ind.

Køretøjet skal holde stille, når kortet isættes eller udtages.

### Udtagning (udskubning) af kortet

- Tryk på knap **1** og hold den inde, hvis du er fører. Tryk på **2**, hvis du er medchauffør.
- På displayet bliver du bedt om at vælge slutland. Brug pileknapperne til at flytte til dit slutland. Bekræft dit valg ved at trykke på knappen **OK**.
- Magasinet åbnes. Tryk kortet op nedfra gennem åbningen i magasinet, så det skubbes ud.




7. Fortsæt med trin 4 i afsnittet *Hvil indtil nu? JA*. For oplysninger om alle funktionerne i SE5000-8 henvises til "Instruktionsbog for føreren og virksomheden" eller: [www.SE5000.com](http://www.SE5000.com)



6. Fremhæv og vælg aktiviteten *Hvil*. I dette eksempel er der ikke noget, der skal ændres.



5. Følgende vises:




4. Fremhæv og vælg aktiviteten *Arbejde*. Juster og bekræft klokkeslettet (time og isætningsklokkeslettet.




3. Følgende vises: Dato og klokkeslæt for aktivitetens afslutning (23/11). Som standard er klokkeslættet indstillet til 17:00.




2. Bekræft *Manuel indtastninger* med **JA**.




1. Fremhæv og vælg *NEJ*.



isatte derefter kortet igen.









Scenario: Du ankom den 23/11 kl. 15:23 og udtog kortet. Du udførte andet arbejde indtil kl. 17:00, hvilede indtil den 23/11 kl. 20:37 og isatte derefter kortet igen.



Scenario: Du ankom den 23/11 kl. 15:23 og udtog kortet. Du udførte andet arbejde indtil kl. 17:00, hvilede indtil den 23/11 kl. 20:37 og isatte derefter kortet igen.

### Hvil indtil nu? NEJ



### Manuelle indtastninger

1. Isæt førerkortet og vent, mens fartsskriveren behandler førerkortets data. Displayet viser navnet på kort-indehaveren, dato og tidspunkt for sidste udtagning af kortet samt forskellen mellem lokal tid/UTC-tid.

2. Fortsæt med *Hvil indtil nu? JA* eller *NEJ*. NB! Efter tidsudløb (1 eller 20 minutter) kan der ikke længere foretages manuelle indtastninger.

3. Følgende vises: Dato og klokkeslæt for aktivitetens afslutning (23/11). Som standard er klokkeslættet indstillet til 17:00.

4. Fremhæv og vælg aktiviteten *Arbejde*. Juster og bekræft klokkeslettet (time og isætningsklokkeslettet.

5. Fremhæv og vælg med **JA** for at bekræfte indtastningerne, henholdsvis **NEJ** for at sætte eller ændre indtastningerne.

6. Du er nu klar til at køre.

Scenario: Førerkortet blev taget ud, da den forrige arbejdsdag sluttede, og blev isat, da den nye arbejdsdag begyndte.

1. Bekræft med **JA**.

2. Fremhæv og vælg *Slutland* for den foregående arbejdsdag.


3. Fremhæv og vælg *Begynd land* for den aktuelle arbejdsdag.

4. Angiv, om du ønsker en udskrift eller ej. isætning er mindre end 9 timer.

5. Fremhæv og vælg mellem kortets udtagning og Bemærk! Trin 2 og 3 benyttes ikke, hvis tidsrummet mellem kortets udtagning og isætning er mindre end 9 timer.

6. Du er nu klar til at køre.




# Skift af papirrulle

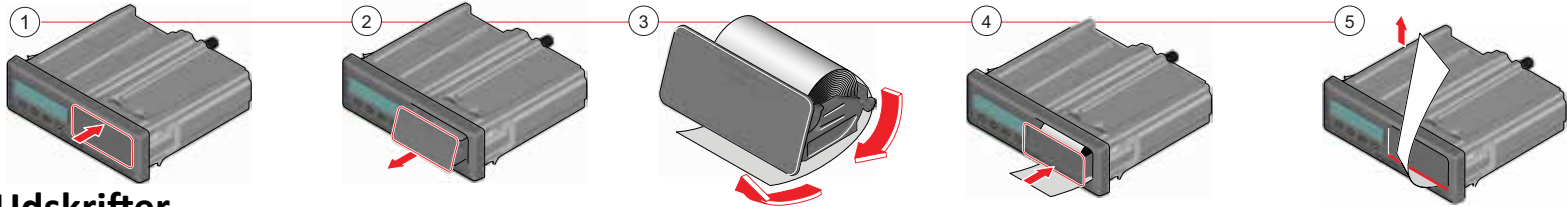

# Udskrifter

Bemærk! De manglende dele fremgår af udskriften af førerkortet.

24-timers, førerkort	
Udskriftens dato og klokkeslæt (UTC-tid)	Udskriftstype (24-timers, kort)
Kortholders navn, kortets identifikation og udløbsdato	Køretøjets stelnummer og registreringsnummer
Fartskriverens producent og reservedelsnummer	Værkstedet der har foretaget den seneste kalibrering og datoen
Seneste kontrol, føreren har været underkastet	Forespørgselsdato og daglig tæller for korttilstedeværelse
Køretøjets registreringsnummer og kilometerstanden, når kortet sættes i.	Aktiviteter, mens førerkortet var isat, starttidspunkt og varighed.
Udtagning af kortet: Kilometerstand og tilbagelagt afstand siden sidste isætning, for hvilken kilometerstanden kendes.	Tidspunkt og sted og kilometerstand ved starten af den daglige periode
Tidspunkt og sted og kilometerstand ved afslutningen af den daglige periode	Tidspunkt og sted og kilometerstand efter 3 timers sammenlagt kørsel
Totale aktiviteter for et kort og samlet kørselsstrækning	Dagligt resumé for VU pr. fører
Identifikation af fører og førerkort	Tidspunkt og sted og kilometerstand ved starten af den daglige periode
Tidspunkt og sted og kilometerstand ved afslutningen af den daglige periode	Tidspunkt og sted og kilometerstand efter 3 timers sammenlagt kørsel
Totale aktiviteter for føreren og den totale tilbagelagte afstand	Lagrede eller igangværende hændelser og/eller fejl i en VU
Kontrolsted	Kontrollørens underskrift
Chaufførens underskrift	

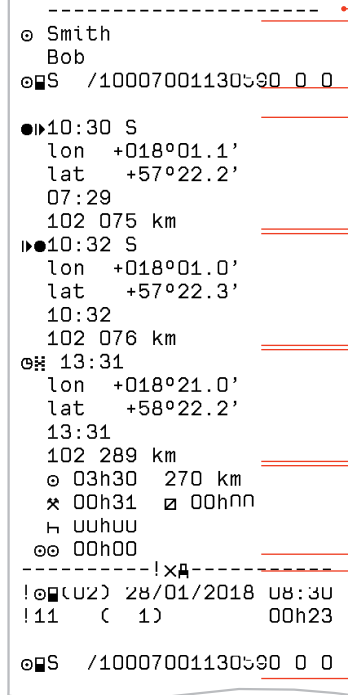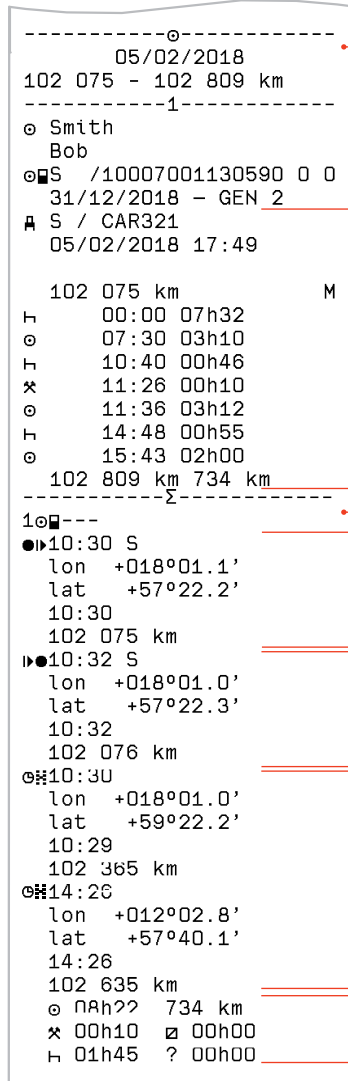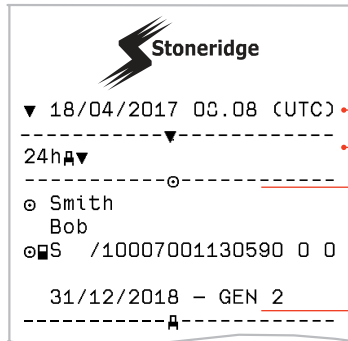

24-timers, køretøjsenhed (VU)	
Udskriftens dato og klokkeslæt (UTC-tid)	Udskriftstype (24-timers, VU)
Kortholders navn, kortets identifikation og udløbsdato	Forespørgseldato for udskriften og bilens kilometerstand kl. 00:00 og 24:00
Tidligere køretøjs registreringsnummer, dato og klokkeslæt for kortets udtagning fra et tidligere køretøj.	Udtagning af kortet: Kilometerstand og tilbagelagt afstand siden sidste isætning, for hvilken kilometerstanden kendes.
Odometer value at card insertion. M = Manuel indtastning af føreraktiviteter.	Aktiviteter, mens førerkortet var isat, starttidspunkt og varighed.
Udtagning af kortet: Kilometerstand og tilbagelagt afstand siden sidste isætning, for hvilken kilometerstanden kendes.	VU resumé af perioder uden kort i førerens kortmagasin.
Tidspunkt og sted og kilometerstand ved starten af den daglige periode	Tidspunkt og sted og kilometerstand ved afslutningen af den daglige periode
Tidspunkt og sted og kilometerstand efter 3 timers sammenlagt kørsel	Totale aktiviteter for et kort og samlet kørselsstrækning
Dagligt resumé for VU pr. fører	Identifikation af fører og førerkort
Tidspunkt og sted og kilometerstand ved starten af den daglige periode	Tidspunkt og sted og kilometerstand ved afslutningen af den daglige periode
Tidspunkt og sted og kilometerstand efter 3 timers sammenlagt kørsel	Totale aktiviteter for føreren og den totale tilbagelagte afstand
Lagrede eller igangværende hændelser og/eller fejl i en VU	Kontrolsted
	Kontrollørens underskrift
	Begyndelsestidspunkt
	Sluttidspunkt
	Chaufførens underskrift

