

Дисплеји за возаче (DDS омогућен)

Употребите дугме **↔** или **↵** да бисте се кретали горе/доле за приказ једног од следећих дисплеја.
За више детаља о дисплејима за возаче, посетите www.SE5000.com

Преостало време за вожњу

Преостало време вожње до следеће активности

Следећа активност (почетак дневног одмора)

Приказано је преостало време вожње

Колико мора да траје време одмора да би се добило дуже време вожње

Преостало време за одмор

Тренутна активност возача (одмор)

Преостало време за одмор док не буде доступно ново време вожње

Тренутна активност сувозача (доступан)

Доступно време за вожњу након ове паузе/одмора

Преглед

Време вожње од последње паузе/одмора

Тренутна активност возача

Накупљено време за одмор возача

Тренутна активност сувозача

Трајање активности сувозача

Локално време

Радно време

Показује да су приказане информације о возачу

Радно време од задње паузе

Дневно радно време

Дневно време паузе

Седмично радно време

Брзина и бројач километара

Тип уметнуте картице у фиоку 1

Тренутна брзина

Тип уметнуте картице у фиоку 2

Бројач километара

Приручник за брзи почетак употребе за возача

Убаците картицу

① Притисните и држите дугме обележено са **1** (ако сте возач) све док не изађе фиока са картицом. Притисните **2** ако сте сувозач.

② Убаците картицу тако да чип буде окренут на горе.

③ Притисните картицу на своје место у фиоци.

④ Затворите фиоку нежно је притискајући према напред.

Возило мора да мирује када убацујете или вадите картицу.

Издавите (избаците) картицу

① Притисните и држите дугме **1** ако сте возач. Притисните **2** ако сте сувозач.

② Дисплеј ће затражити од вас да изаберете крајњу земљу. Употребите дугмад са стрелицама да дођете до ваше крајње земље. Потврдите притиском на дугме **OK**.

③ Фиока ће се отворити. Притисните картицу с доње стране кроз отвор у фиоци и картица ће изаћи.



За све информације о функцијама SE5000-8, погледајте Приручник за возача и компанију или посетите www.SE5000.com

1. Избаците картицу возача и сачекајте све док тахограф не обради податке са картице возача. На дисплеју се приказује име власника картице, датум и време последњег извачења картице и локално време/UTC одступања.
2. Убаците картицу возача и сачекајте све док тахограф не обради податке са картице возача. На дисплеју се приказује име власника картице, датум и време последњег извачења картице и локално време/UTC одступања.
3. Потврдите **Dodatí nuž.** unose? са **DA**.
4. Избаците **Odpor do sada?** и потврдите **NE**.
5. Приказује се следеће. Приказује се датум и време када је картица задњи пут извучена.
6. Избаците и потврдите активност **Rad**. Приказује се следеће. Приказује се датум када се завршила активност (23/11). Подразумевани датум је подешен на 23/11. 20:37. Приказује се следеће. Приказује се датум и време када је картица задњи пут извучена.
7. Избаците и потврдите активност **Odpor**. Приказује се следеће. Приказује се датум и време када је картица задњи пут извучена.
8. Избаците и потврдите активност **Odpor**. Приказује се следеће. Приказује се датум и време када је картица задњи пут извучена.

1. Potvrditi unose? **DA**

2. Kraj. zemlja **Švedska**

3. Potvrditi unose? **DA**

4. Kraj. zemlja **Švedska**

5. Potvrditi unose? **DA**

6. Kraj. zemlja **Švedska**

1. Dobrodošli Smith


2. Posl. izvlač. 15:23 • 22/11 2010

3. UTC+01h00 15:23 • 22/11 2010

1. Потврдите са **DA**.
2. Избаците и потврдите **Kraj. zemlja** за последњи радни дан.
3. Избаците и потврдите **Poz. zemlja** за тренутни радни дан. Напомена! Корак 2 и 3 неће бити употребљени ако је време између извачења и убацавања картице мање од девет сати.
4. Потврдите да ли желите штампани примерак или не.
5. Избаците и повратите **DA** да бисте потврдили унос или **NE** да бисте обрисали или изменили унос.
6. Сада сте спремни за вожњу.

Током процедуре ручних уноса можете да употребите дугме **↵** за враћање на претходни избор или уназад у менију дисплеја пре потврде.

Промени ролну папира

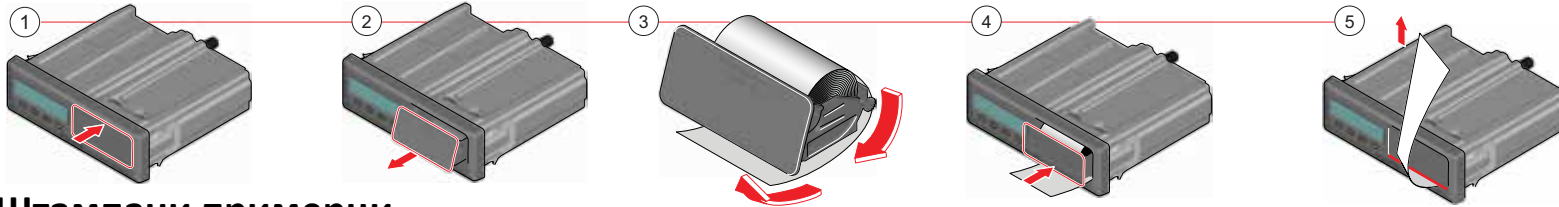

Штампани примерци

Напомена! За искључене делове, погледајте штампану картицу возача.

	24 ч Картица за возача
▼ 25/04/2017 08:04 (UTC)	Штампати датум и време (UTC време)
24h	Тип штампе (24 ч, картица)
Smith Bob S /10007001130590 0 0	Име власника картице, идентификациони број картице и датум истека важности
31/12/2018 - GEN 2	Идентификациони број и регистарски број возила
YV1AA8843M10123456 S/CAR321	Произвођач тахографа и број дела тахографа
Stoneridge Electronics 900588RA/37R01 GEN 2	Одговорна радионица за последњу калибрацију и датум
Bil&lastvagnsservice S / 0 0 0 1 2 1 2 0 23/12/2016	Задња контрола коју је прошао возач
S / 0 0 9 2 4 5 3 9 12/04/2017 08:23	Датум упита и бројач дневног присуства картице
18/04/2017 67	Регистарски број возила и бројач пређених километара приликом уметања картице. Активира се убацивање картице возача, почетно време и време трајања. Извлачење картице: Бројач пређених километара возила и пређено растојање од последњег убацивања по чему је познат овај бројач.
S / CAR321 26 007 km 00:00 07h32 06:30 --- 06:31 00h06 06:37 00h55 07:32 --- 07:32 04h01 11:33 00h45 12:28 00h32 26 305 km 38 km	Време, место и бројач пређених километара на почетку дневног периода
10:29 S lon +018°01.0' lat +58°22.2' 07:29 26 007 km	Време, место и бројач пређених километара на крају дневног периода
12:41 S lon +018°01.0' lat +59°22.2' 17:43 26 305 km	Време, место и бројач пређених километара после 3 сата накупљене вожње
10:32 lon +018°01.0' lat +59°22.2' 10:31 26 223 km 04h33 298 km 00h00 00h00 08h17 ? 00h00 00h00	Укупне активности за картицу и укупно пређено растојање
! (02) 23/01/2017 12:34 !11 00h02	Задњих пет догађаја и грешака са картице возача
>> (02) 27/02/2017 13:53 !05 00h15	Задњих пет догађаја и грешака са VU, возило
x (02) 01/03/2017 08:01 !08 00h01	Простор за контролу
! (02) 23/01/2017 12:34 !11 (1) 00h02	Потпис контролора
S /10007001130590 0 0 Timeout 13243	Потпис возача

▼ 18/04/2017 08:08 (UTC)
24h
Smith Bob S /10007001130590 0 0
31/12/2018 - GEN 2

05/02/2018 102 075 - 102 809 km	Датум упита за штампу и бројач пређених километара на 00:00 и 24:00
Smith Bob S /10007001130590 0 0 S / CAR321 05/02/2018 17:49	Регистарски број претходно кориштеног возила, датум и време извлачења картице из претходног возила. Бројач пређених километара приликом уметања картице. M= Ручни уноси активности возача. Активира се убацивање картице возача, почетно време и време трајања. Извлачење картице: Бројач пређених километара возила и пређено растојање од последњег убацивања по чему је познат овај бројач.
102 075 km M 00:00 07h32 07:30 03h10 10:40 00h46 11:26 00h10 11:36 03h12 14:48 00h55 15:43 02h00 102 809 km 734 km	Време, место и бројач пређених километара на почетку дневног периода
10:30 S lon +018°01.1' lat +57°22.2' 10:30 102 075 km	Време, место и бројач пређених километара на крају дневног периода
10:32 S lon +018°01.0' lat +57°22.3' 10:32 102 076 km	Време, место и бројач пређених километара после 3 сата накупљене вожње
10:30 U lon +018°01.0' lat +59°22.2' 10:29 102 365 km	Укупне активности за картицу и укупно пређено растојање
14:26 102 635 km 08h?? 734 km 00h10 00h00 01h45 ? 00h00	ЈВ дневни сажетак за возача

Smith Bob S /10007001130590 0 0	Име возача и идентификациони број картице
10:30 S lon +018°01.1' lat +57°22.2' 07:29 102 075 km	Време, место и бројач пређених километара на почетку дневног периода
10:32 S lon +018°01.0' lat +57°22.3' 10:32 102 076 km	Време, место и бројач пређених километара на крају дневног периода
13:31 lon +018°21.0' lat +58°22.2' 13:31 102 289 km 03h30 270 km 00h31 00h00 uuuu 00h00	Време, место и бројач пређених километара после 3 сата накупљене вожње
! (02) 28/01/2018 08:30 !11 (1) 00h23	Укупне активности за овог возача и укупно пређено растојање
S /10007001130590 0 0	Догађаји и/или грешке сачуване или које су у току у ЈВ

Простор за контролу
Потпис контролора
Од времена
До времена
Потпис возача

24 ч Возило (VU)
Штампати датум и време (UTC време)
Тип штампе (24 ч, VU)
Име власника картице, идентификациони број картице и датум истека важности
Датум упита за штампу и бројач пређених километара на 00:00 и 24:00
Регистарски број претходно кориштеног возила, датум и време извлачења картице из претходног возила. Бројач пређених километара приликом уметања картице. M= Ручни уноси активности возача. Активира се убацивање картице возача, почетно време и време трајања. Извлачење картице: Бројач пређених километара возила и пређено растојање од последњег убацивања по чему је познат овај бројач.
ЈВ сажетак периода без картице у отвору за возача
Време, место и бројач пређених километара на почетку дневног периода
Време, место и бројач пређених километара на крају дневног периода
Време, место и бројач пређених километара после 3 сата накупљене вожње
Укупне активности за картицу и укупно пређено растојање
ЈВ дневни сажетак за возача
Име возача и идентификациони број картице
Време, место и бројач пређених километара на почетку дневног периода
Време, место и бројач пређених километара на крају дневног периода
Време, место и бројач пређених километара после 3 сата накупљене вожње
Укупне активности за овог возача и укупно пређено растојање
Догађаји и/или грешке сачуване или које су у току у ЈВ
Простор за контролу
Потпис контролора
Од времена
До времена
Потпис возача